## Canon

# imagePROGRAF **iPF700**



# リファレンスガイド

1	安全にお使いいただくために
	安全にお使いいただくために2
2	基本的な使い方
	電源をオン/オフにする6
	ロール紙をセットする8
	カット紙をセットする12
	Windows から印刷する14
	Mac OS X から印刷する16
	Mac OS 9 から印刷する19
3	メンテナンス
	インクタンクを交換する21
	プリンタを清掃する27
	ノズルのつまりをチェックする31
	プリントヘッドをクリーニングする32
	プリントヘッドの位置を自動で調整する33
	用紙の送り量を調整する34
4	困ったときは
	メッセージが表示されたときは35
	印刷できないときは42
	思うように印刷できないときは46
	ロール紙のつまりを取り除く51
	カット紙のつまりを取り除く54
5	消耗品について
	消耗品56
6	索引
	索引58

JPN

### 安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に 記載されていること以外は行わないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や 感電の原因になります。



設置場所について



アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が内部の電気 部品に触れると火災や感電の原因になります。

#### 電源について



濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



電源コードは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。差し込みが不十分だと、火災や感 電の原因になります。



同梱されている電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。また、同 梱されている電源コードを他の製品に使用しないでください。



• 電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはしないでください。また電源 コードに重い物をのせないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。



ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線は行わないでください。火災や感電の原因になります。



電源コードを束ねたり、結んだりして使用しないでください。火災や感電の原因になります。



• 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや汚れを、乾いた布で拭き 取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、その 周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。

#### 万一異常が起きたら



万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、そのまま使用を続けると火災や感 電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、その後必ず電源コードをコンセントから抜いてくだ さい。そしてお近くの販売店までご連絡ください。

#### 清掃のときは



• 清掃のときは、水で湿した布を使用してください。アルコール・ベンジン・シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると火災や感電の原因になります。

#### 心臓ペースメーカをご使用の方へ

本製品から微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカをご使用の方は、異常を感じたら本製品から離れてください。そして、医師にご相談ください。



## 注意

#### 設置場所について



不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。プリンタが落ちたり倒れたりして、 けがの原因になることがあります。



湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、高温や火気の近くには設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。周囲の温度が5~35℃、湿度が10~90%(結露しないこと)の範囲の場所でお使いください。



 毛足の長いジュータンやカーペットなどの上に設置しないでください。プリンタ内部に入り込んで 火災の原因になることがあります。



• いつでも電源コードが抜けるように、コンセントの回りには物を置かないでください。 万ープリンタに 異常が起きたとき、すぐに電源コードが抜けないため、火災や感電の原因になることがあります。



 強い磁気を発生する機器の近くや磁界のある場所には設置しないでください。誤動作や故障の 原因となることがあります。

#### プリンタを持ち運ぶときは



- プリンタ本体の重量は次のとおりです。
- 本体:50.9kg ([スタンド]装着時:62.4kg)
   プリンタを持ち運ぶときは、必ず[スタンド]を外し、3人以上で左右から持ち、腰などを痛めないように注意してください。



• プリンタを持ち運ぶときは、左右底面の[運搬用取っ手]をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定になり、落としてけがをする場合があります。

#### 電源について



• 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っぱると電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。



• 延長コードは使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。



 100~240V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。なおプリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。 電源電圧:100~240V

電源電圧: 100~240V 電源周波数: 50/60Hz

#### 清掃のときは



清掃のときは、電源コードをコンセントから抜いてください。誤って電源スイッチを押してしまうと、作動した内部の部品に触れてけがの原因になることがあります。

#### ■ロプリントヘッドロロインクタンクロロンテナンスカートリッジロこついて



• 安全のため子供の手の届かないところへ保管してください。誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。



●□プリントヘッド]、[インクタンク]、[メンテナンスカートリッジ]を落としたり振ったりしないでください。インクが漏れて衣服などを汚すことがあります。



印刷後、「プリントヘッド」の金属部分には触れないでください。熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。

#### その他



• プリンタを分解・改造しないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になります。



• プリンタの近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスが内部の電気部分に触れて、火災や感電の原因になります。



• 印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。内部で部品が動いているため、けがの原因になることがあります。



• プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体・引火性溶剤(アルコール・シンナーなど)の入った容器を置かないでください。プリンタ内部に落ちたりこぼれたりすると、火災や感電の原因になることがあります。



• [カッターユニット]の刃の部分に触れないでください。けがの原因になります。



- 万一、異物(金属片・液体など)がプリンタ内部に入った場合は、プリンタの電源スイッチを切り、 電源コードをコンセントから抜いて、お近くの販売店までご連絡ください。そのまま使用を続ける と火災や感電の原因になることがあります。
- インタフェースケーブル類は正しく接続してください。コネクタの向きを間違えて接続すると、故障の原因になります。
- 電源が入っているときは、本製品の上面および右側面の通気口をふさがないでください。



• 本製品右側面の通気口付近には紙などの軽いものを置かないでください。

#### • 商標について

Canon、Canonロゴ、imagePROGRAF、imagePROGRAFロゴは、キヤノン株式会社の登録商標または商標です。

Apple、Appleロゴ、Macintoshは、米国アップルコンピュータ社の登録商標または商標です。

Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft©orporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、この[リファレンスガイド]に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

### 電源をオン/オフにする

#### 電源をオンにする

【電源]キーを押して、プリンタの電源をオンにします。 プリンタが起動します。 [ディスプレイ]にキャノンのロゴが表示され、続いて[起動中です。しばらくお待ちください。]と表示されます。



**2** 起動が完了すると、[オンラインランプ]と給紙選択部のランプが点灯し、印刷可能な状態(オンラインモード)になります。





#### 電源をオフにする

## **0**重要 ......

- プリンタの動作中は、絶対に電源をオフにしたり、電源コードを抜かないでください。プリンタの故障や破損の原因になります。
- **1** プリンタが動作中でないことを確認します。 [メッセージランプ]が点滅している場合は、[ディスプレイ]のメッセージを確認して必要な処置を行ってください。



[データランプ]が点滅している場合は、印刷ジョブを受信中です。印刷が終了してから電源をオフにしてください。




**2** [電源]キーを1秒以上押し続けます。




[ディスプレイ]に[終了します。しばらくお待ちください。]と表示され、電源がオフになります。

### ロール紙をセットする

1 [ホルダーストッパ]のレバー(a)を軸側から起こしてロックを解除し、図の位置(b)を持って[ホルダーストッパ]を[ロールホルダー]から取り外します。

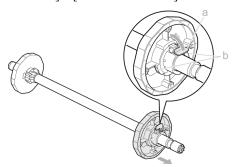


**2** 図のように、ロール紙の先端を奥側に向けて、ロール紙を右側から[ロールホルダー]に差し込みます。ロール紙は、[ロールホルダー]のフランジ(a)に突き当たるまでしっかりと差し込みます。

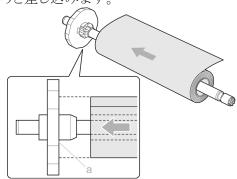

## ●重要 . .

• ロール紙と[ロールホルダー]のフランジの間にすきまができないように、しっかりと差し込んでください。すきまがあると、給紙不良の原因になります。

**3** 図のように、[ホルダーストッパ]を右側から[ロールホルダー]に差し込み、図の位置(b)を持って[ホルダーストッパ]のフランジ(a)がロール紙に突き当たるまでしっかりと押し込みます。[ホルダーストッパ]のレバー(c)を軸側に倒してロックします。

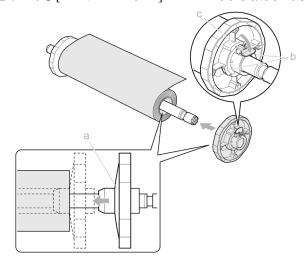


## ●重要

• ロール紙と[ホルダーストッパ]のフランジの間にすきまができないように、しっかりと差し込んでください。すきまがあると、給紙不良の原因になります。




- 使用しない用紙がセットされている場合は、取り外しておきます。
- [プラテン]が汚れている場合は、[上カバー]内部を清掃しておきます。
- 4 ロール紙の先端をプリンタ側に向け、[ロールホルダー]の軸(a)を[ロールホルダースロット]の左右のガイド溝(b)に合わせてセットします。

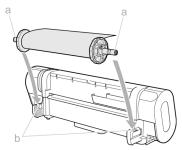

## **A**注意

- セットするときに、ロール紙を落としてけがをしないように注意してください。
- セットするときに、[ロールホルダー]の軸(a)とガイド溝(b)の間に指が挟まれないように注意してください。

5 [リリースレバー]を後ろ側に押して、ロール紙を左右均等に引き出して[給紙口] (a) に差し込み、吸引音がするまで用紙を送り込みます。

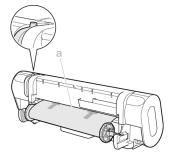

ロール紙を[プラテン]上まで送り込むと、自動的にロール紙の吸引が始まり、 吸引音がします。



- ロール紙を引き出すときは、印刷面を汚さないように注意してください。印刷品質が低下する場合があります。
- ロール紙にしわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセットしてください。
- ロール紙を[給紙口]に差し込みにくい場合は、用紙先端の左角または右角から 斜めに差し込んだ後、用紙が平行になるように送り込んでください。
- 用紙の右端と[ロールホルダー]の間に、すきまが開かないようにセットしてください。






- [リリースレバー]を開いているときは、[プラテン]の用紙吸着力を調整することができます。用紙をセットしにくいときは、[操作パネル]の[▲]キー、[▼]キーを押して、吸着力を調整してください。吸着力の調整は3段階で、[▲]キーを押すと強く、[▼]キーを押すと弱くなります。
- 6 [上カバー]を開きます。




## **0**重要 ......

• リニアスケール(a)、[キャリッジシャフト](b)には触れないでください。

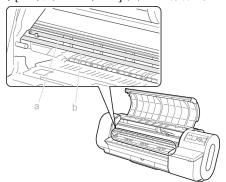


7 ロール紙の先端を持って軽く引きながら、ロール紙の右端を[紙合わせライン] (a) に合わせて、[リリースレバー]を前側に引きます。

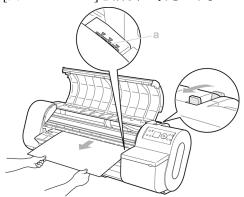

## ●重要

- ロール紙を無理に引っ張って[紙合わせライン](a)に合わせないでください。 ロール紙がまっすぐ送られない場合があります。
- 8 [上カバー]を閉じます。

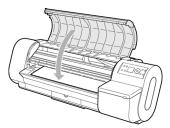


ロール紙をセットすると、[ディスプレイ]に用紙の種類を選択するメニューが自動的に表示されます。

引き続き、用紙の種類を選択してください。

### カット紙をセットする




- [プラテン]が汚れている場合は、[上カバー]内部を清掃しておきます。
- [用紙セット/排紙]キーを押すと、[ディスプレイ]でガイダンスを確認しながら用紙をセットできます。
- 1 [ロールホルダー]をプリンタから取り外し、[バスケット固定部材A](a)を[スタンドステー](b)から取り外します。

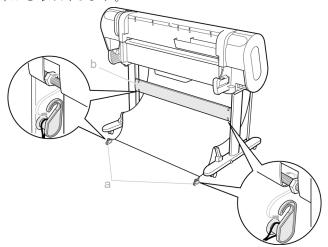




- 用紙の長さが914 mm (36インチ)以上のカット紙の場合、用紙の後端が床に触れて印刷面が汚れる可能性があります。長いカット紙をセットするときは、あらかじめ[ロールホルダー]を取り外し、床にきれいな布または紙を敷いてください。
- 2 [上カバー]を開き、[リリースレバー]を後ろ側に押します。

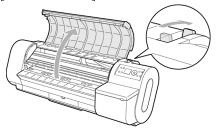




• リニアスケール(a)、[キャリッジシャフト](b)には触れないでください。

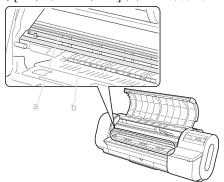

**3** 印刷面を上にして縦長になる向きで、カット紙を左右均等に[プラテン]と[用紙押さえ]の間に差し込み、右側の[紙合わせライン](a)と奥側の[紙合わせライン](b)に合わせてセットします。

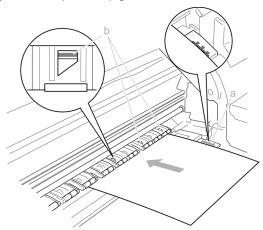

カット紙を差し込むと、自動的にカット紙が吸引されて[プラテン]上に保持されます。

## **四**重要 ......

- カット紙は右側の[紙合わせライン](a)と平行になるようにセットしてください。斜めになっていると斜行エラーになります。
- 用紙に反りがある場合、用紙と[プリントヘッド]プリントヘッドがこすれる可能性があります。反りを直してから用紙をセットしてください。
- 4 [リリースレバー]を前側に引き、[上カバー]を閉じます。 カット紙をセットすると、[ディスプレイ]に用紙の種類を選択するメニューが自動的に表示されます。 引き続き、用紙の種類を選択してください。

### Windowsから印刷する

#### 印刷する

アプリケーションソフトのメニューから印刷します。


- **1** アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷](プリント)を選択し、印刷条件を設定するダイアログボックスを開きます。
- **2** 表示されるダイアログボックスで、プリンタが選択されていることを確認し、[印刷] や[OK]をクリックして印刷を開始します。



• 表示されるダイアログボックスはアプリケーションソフトによって異なります。 多くのアプリケーションソフトでは、このダイアログボックスで、印刷に使用するプリンタを選択したり、印刷するページや印刷部数などの基本的な印刷 条件を設定できます。

アプリケーションソフトから表示される「印刷」ダイアログボックスの例



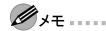

• 他のプリンタが選択されている場合は、[プリンタの選択]の一覧や[プリンタ設定]をクリックして表示されるダイアログボックスで、印刷に使用するプリンタを選択します。

#### 中止する

印刷を中止する場合は、プリンタのウィンドウで行います。

**1** タスクバーに表示されているプリンタのアイコンをクリックし、プリンタのウィンドウを開きます。



- Windowsの[スタート]メニューの[プリンタとFAX](または[プリンタ])から、プリンタ のアイコンをダブルクリックして開くこともできます。
- **2** [プリンタ]メニューから[すべてのドキュメントの取り消し]を選択し、印刷の処理を中止します。



**3** [操作パネル]の[ディスプレイ]に処理中のメッセージが表示され、[データランプ] が点滅している場合は、[ストップ]キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止します。



プリンタの[データランプ]が消灯し、印刷を中止できない場合は、以下の操作を行います。

**1** タスクバーのアイコンをダブルクリックし、[GARO Status Monitor]を開きます。 [プリンタ状態]シートの[印刷中止]をクリックします。



### Mac OS Xから印刷する

#### 印刷する

コンピュータでプリンタを登録し、アプリケーションソフトのメニューから印刷します。 印刷する前に、[プリンタ設定ユーティリティ](または[プリントセンター])でプリンタを 登録しておく必要があります。

プリンタを登録する方法については、[User Manuals CD-ROM]を参照してください。


**1** アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選択し、印刷条件を設定するダイアログボックスを開きます。



- このダイアログボックスで、印刷に使用するプリンタを選択したり、印刷するページや印刷部数などの基本的な印刷条件を設定できます。
- **2** [プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。



3 [プリント]をクリックして印刷を開始します。 拡大/縮小印刷やフチなし印刷など、さまざまな印刷の設定は、図のように、ダイアログボックスのパネルを切り替えて行います。

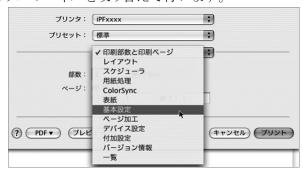

#### 中止する

印刷を中止する場合は、[GARO Printmonitor]で行います。

- **1** デスクトップの[Dock]に表示されているプリンタのアイコンをクリックし、プリンタのウィンドウを開きます。
- 2 [ジョブを停止]をクリックし、印刷を停止します。



プリンタに送信中のジョブは、このウィンドウで中止できます。



- プリンタのウィンドウにジョブが表示されるのは、コンピュータからプリンタに印刷データが送信されている間です。プリンタへの印刷データの送信が終了した場合は、印刷中でもジョブは表示されません。
- **3** [ユーティリティ]をクリックし、[GARO Printmonitor]を開きます。



**4** 印刷を中止するジョブを選択して[印刷中止]用のボタンをクリックし、ジョブを 削除します。



プリンタに送信されたジョブが中止されます。



- [GARO Printmonitor]のウィンドウにジョブが表示されるのは、プリンタがコンピュータからの印刷データを受信してから印刷が終了するまでの間です。コンピュータで印刷データを作成中でも、プリンタへの送信が開始されていなければ、ジョブは表示されません。
- **5** [GARO Printmonitor]を閉じ、プリンタのウィンドウで[ジョブを開始]をクリックします。

**0**重要 ......

- 印刷を中止した場合は、必ずこの手順を行ってください。ジョブを開始しないと、次のジョブを印刷できません。
- **6** [操作パネル]の[ディスプレイ]に処理中のメッセージが表示され、[データランプ] が点滅している場合は、[ストップ]キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止します。



### Mac OS 9から印刷する

#### 印刷する

アップルメニューの[セレクタ]でプリンタを選択し、アプリケーションソフトのメニューから印刷します。

- 1 アップルメニューから[セレクタ]を選択し、[セレクタ]ウィンドウを開きます。
- **2** 左側の一覧から[GARO Printer Driver]をクリックします。
- **3** 右側の[出力先の選択]の一覧から[AppleTalk]を選択し、その下の一覧からプリンタを選択します。
- **4** アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選択し、印刷条件を設定するダイアログボックスを開きます。



- このダイアログボックスでは、印刷するページや印刷部数などの基本的な設定をはじめ、拡大/縮小印刷やフチなし印刷など、さまざまな印刷条件を設定できます。詳細については、[User Manuals CD-ROM]を参照してください。
- **5** [プリンタ]の一覧で、プリンタが選択されていることを確認します。



6 [プリント]をクリックして印刷を開始します。

#### 中止する

- 1 プリンタドライバとともにハードディスクにインストールされる[GARO Printer エクストラ]フォルダを開きます。
- **2** [GARO Printmonitor]を開きます。
- 3 [ファイル]メニューから[プリントキュー停止]を選択し、印刷の処理を中止します。



印刷ジョブの状態が[送信中]から[送信待ち]に変わります。

**4** 印刷を中止するジョブを選択して[印刷中止]用のボタンをクリックし、ジョブを 削除します。



5 [ファイル]メニューから[プリントキュー再開]を選択します。



- 印刷を中止した場合は、必ずこの手順を行ってください。プリントキューを開始しないと、次のジョブを印刷できません。
- **6** [操作パネル]の[ディスプレイ]に処理中のメッセージが表示され、[データランプ] が点滅している場合は、[ストップ]キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止します。



### インクタンクを交換する

#### 対応している[インクタンク]

このプリンタで使用できる[インクタンク]の側面には、黒丸に白い文字で「A」と書かれたラベルが付いています。[インクタンク]を購入するときに、同じラベルの[インクタンク]を指定します。

#### [インクタンク]の取り扱い上の注意

[インクタンク]を取り扱うときは、以下の点に注意してください。



#### 注意 ------

- 安全のため、[インクタンク]はお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 誤ってインクをなめたり飲んだりした場合は、すぐに医師にご相談ください。

## ●重要

- [インクタンク]を取り付けるときは、袋を開封する前にゆっくりと7~8回振ってください。[インクタンク]を振らないと、インクの成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があります。
- 一度プリンタにセットした[インクタンク]は、取り外して振らないでください。 インクが飛び散る場合があります。
- 袋から取り出した[インクタンク]は、落とさないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。
- 取り外した[インクタンク]のインク供給部には、インクが付着している場合があります。[インクタンク]の取り扱いには十分ご注意ください。インクが衣服などに付くと落ちない場合があります。
- [インクタンク]は、開封後、半年以内に使い切ることをお勧めします。時間の経過した[インクタンク]を使用すると、印刷品質が低下する場合があります。
- プリンタは、長期間(1か月以上)、[インクタンク]を取り外した状態にしないでください。プリンタに残ったインクがつまり、印刷不良の原因になります。
- 印刷中にインク交換するとムラが発生する場合があります。

#### [インクタンク]を交換する

1 プリンタが動作中でないことを確認します。 [ディスプレイ]に[オンライン]、[オフライン]、[インクタンク]の残量確認や交換を 指示するメッセージなどが表示されているときに、[インクタンク]を交換できます。 [インクタンク]の交換を指示するメッセージが表示されている場合は、[OK]キーを 押します。手順2と3は不要です。手順4に進んで、[インクタンク]を取り外します。




電源をオンにした直後のプリンタの初期化中、ヘッドクリーニング中は、[インクタンク]を取り外さないでください。



- 印刷ジョブのキャンセル中、用紙の給紙中も[インクタンク]を交換できます。[インクタンク]の交換中は、ジョブのキャンセル、用紙の給紙動作は一時停止し、交換後に再開されます。
- 2 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。




3 [タンク交換]→[する]を選択し、[OK]キーを押します。 [ディスプレイ]に[インクタンクカバー]を開けるメッセージが表示されます。引き続き、[インクタンク]を取り外します。 **4** [インクタンクカバー]を開き、[インクランプ]を確認します。 インクがなくなると、[インクランプ]は速く点滅します。

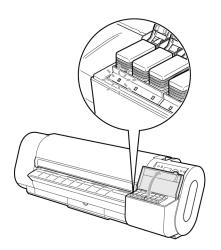

**5** 交換する色の[インクタンク固定レバー]の先端ストッパーを押して、[インクタンク固定レバー]を上に開きます。



6 つまみ部を持って[インクタンク]を取り出し、[OK]キーを押します。

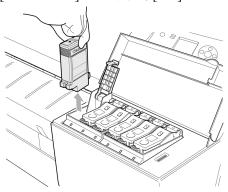



• 取り出した[インクタンク]にインクが残っているときは、インク供給部(a)を上にして保管してください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。取り出した [インクタンク]は、ビニール袋に入れて口を閉じてください。



• キャノンでは、資源の再利用のために、使用済みの[インクタンク]の回収を推進しています。回収窓口につきましては、下記のキャノンのホームページ上で確認いただけます。

キヤノンサポートページ http://canon.jp/support 車棒により 同収容口にお達ちになれない場合け


事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みの[インクタンク]をビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。

- キヤノンでは、使用済みの[インクタンク]回収を通じてベルマーク運動に参加しています。ベルマーク参加校単位で使用済みの[インクタンク]を回収していただき、その回収数量に応じた点数をキヤノンより提供するシステムです。この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につきましては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。
  - 環境への取り組み http://canon.jp/ecology
- **7** 袋を開封する前に、新しい[インクタンク]をゆっくりと7~8回振ります。[インクタンク]の上下が逆さまになるように、ゆっくり回転させながら[インクタンク]を振ります。






- [インクタンク]を振らないと、インクの成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があります。
- 8 袋を開封し、[インクタンク]を取り出します。

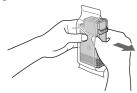




- インク供給部や端子部には、絶対に触れないでください。周辺の汚損、[インクタンク]の破損、または印刷不良の原因になります。
- 袋から取り出した[インクタンク]は、落とさないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。
- 一度プリンタにセットした[インクタンク]は、取り外して振らないでください。 インクが飛び散る場合があります。
- **9** [OK]キーを押し、インク供給部を下側、図の向きにして[インクタンク]をホルダーにセットします。

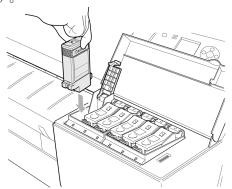



- セットする色と向きが違うと、[インクタンク]はホルダーにセットできません。 [インクタンク]をホルダーにセットできない場合は、無理に入れずに、[インクタンク] ク固定レバー]に貼ってあるラベルの色表示と[インクタンク]の色、[インクタンク] の向きを確認してセットし直してください。
- 10 [インクタンク固定レバー]を、カチッと音がするまで閉じます。

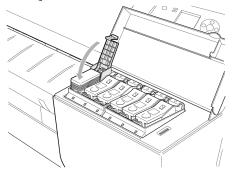

**11** [インクランプ]が赤く点灯していることを確認します。



• インクの残量が少なくなると、[インクランプ]が点滅します。

#### インクタンクを交換する


[インクタンクカバー]を閉じます。 [インクタンク]を交換する前のモードに戻ります。

## プリンタを清掃する

印刷品質の保持やトラブル防止のために、プリンタは定期的に清掃してください。 快適にご使用いただくために、月に1回程度、プリンタの外装を清掃してください。


### プリンタの外装を清掃する

- ↑ プリンタの電源をオフにします。
- 2 コンセントから電源コードを、アース端子からアース線を取り外します。

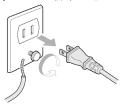



- 必ず、プリンタの電源をオフにして、電源コードをコンセントから抜いてください。誤って電源がオンになると、作動した内部の部品に触れて、けがをする場合があります。
- **3** 水を含ませて固く絞った布でプリンタの外装、[給紙口](a)、電源コードのプラグ部などの汚れや紙粉をふき取り、乾いた布で乾ぶきします。

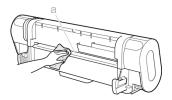



- シンナーやベンジン、アルコールなどの引火性溶剤は使用しないでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。
- **4** アース端子にアース線を、コンセントに電源コードを接続します。



#### 上カバー内部を清掃する


印刷品質の保持やトラブル防止のために、月に1回程度、[上カバー]内部を清掃してください。

また、快適にご使用いただくために、以下の場合に[上カバー]内部を清掃してください。

- 印刷面や用紙の裏面が汚れる場合
- ロール紙1本を使い切った場合
- フチなし印刷を実行した場合
- 小さい用紙に印刷した場合
- カット屑が多く出る用紙に印刷した場合
- ロール紙を交換した場合




- [上カバー]内部の[プラテン]が汚れていると、用紙の裏面が汚れる場合があります。フチなし印刷を実行した後や小さい用紙に印刷した後は、[プラテン]を清掃することをお勧めします。
- 1 プリンタの電源をオフにします。
- 2 コンセントから電源コードを、アース端子からアース線を取り外します。

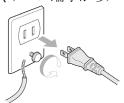




#### 注意

- 必ず、プリンタの電源をオフにして、電源コードをコンセントから抜いてください。誤って電源がオンになると、作動した内部の部品に触れて、けがをする場合があります。
- 3 [上カバー]を開きます。

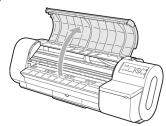


**4** [プラテン]上の[吸引口](a)や[フチなし印刷インク受け溝](b)に紙粉がたまっている場合は、付属の[クリーナブラシ](c)で掃き取ります。

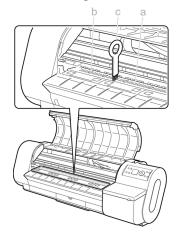



• リニアスケール(a)、[キャリッジシャフト](b)には触れないでください。

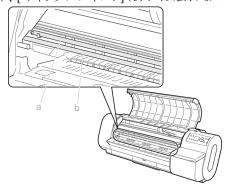




• [クリーナブラシ]が汚れた場合は、水洗いしてください。


#### プリンタを清掃する

**5** 水を含ませて固く絞った布で、[上カバー]内部の汚れをふき取ります。[上カバーローラ](a)、[プラテン]全域(b)、[用紙押さえ](c)、[フチなし印刷インク受け溝](d)、[排紙ガイド](e)、ガイドレール(f)などのインクの汚れをふき取ります。

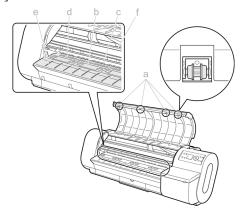

## ●重要

- [上カバー]内部の汚れをふき取るときは、乾ぶきしないでください。静電気を帯びて汚れやすくなり、印刷品質が低下する場合があります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどの引火性溶剤を使用しないでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。
- 6 [上カバー]を閉じます。

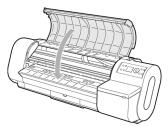

7 アース端子にアース線を、コンセントに電源コードを接続します。



### ノズルのつまりをチェックする


印刷がかすれたり、色味の違うスジが入る場合は、ノズルチェックパターンを印刷して、 [プリントヘッド]の各ノズルがつまっていないかを確認します。




- プリンタの[ノズルチェック間隔]メニューでページ数を設定すると、設定したページ数を印刷するたびにノズルのつまりを自動的にチェックし、クリーニングを実行することができます。
- 1 未使用の用紙をセットします。
- 2 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



- **3** [テストプリント]→[ノス・ルチェックプリント]を選択し、[OK]キーを押します。 オンラインモードになり、ノズルチェックパターンが印刷されます。
- **4** 印刷結果を確認します。 横線がかすれていない、横線が抜けていない場合は、ノズルは正常です。

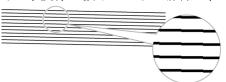

横線がかすれていたり抜けている場合は、その色のノズルがつまっています。

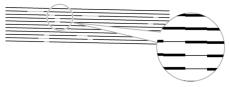

横線がかすれていたり抜けている場合は、以下の手順でノズルのつまりを 再度チェックしてください。

- 1. [プリントヘッド]のクリーニングを実行します。
- 2. ノズルチェックパターンを印刷します。



• 上記の操作を何回か繰り返しても横線がかすれていたり抜けている場合は、お 買い上げの販売店にご連絡ください。

### プリントヘッドをクリーニングする

ノズルがつまっているときは、[プリントヘッド]をクリーニングすると改善される場合があります。



- プリンタのメニューの[ノズルチェック間隔]でページ数を設定すると、設定したページ数を印刷するたびにノズルのつまりを自動的にチェックし、クリーニングを実行することができます。
- [インフォメーション]キーを3秒以上押し続けると、[ヘット・クリーニング・A]を実行できます。

### [プリントヘッド]をクリーニングする

1 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



- **2** [^ッドクリー=ング]→クリーニングの種類を選択し、[OK]キーを押します。
  - [ヘット・クリーニンク・A] 印刷がかすれた場合や、ゴミが付いた場合などに[ヘット・クリーニンク・A]を実行します。インクの消費量が少ないクリーニング方法です。所要時間は約3分です。
  - [ヘット・クリーニンク・B] インクがまったく出ない場合や、[ヘット・クリーニンク・A]を実行しても改善されない場合 に[ヘット・クリーニング・B]を実行します。所要時間は約4分です。 ヘッドクリーニングが実行され、オンラインモードになります。
- **3** ノズルチェックパターンを印刷して、ノズルのつまりが改善されているかどうかを確認します。



#### メモ

• [^ッドクリー=ングA]を実行しても改善されない場合は、[^ッドクリー=ングB]を実行してください。それでも改善されない場合は、[^ッドクリー=ングB]を2~3回繰り返してください。それでも改善されない場合は、[プリントヘッド]の寿命の可能性がありますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。



#### 注意 .....

-• クリーニングの実行中は、[メンテナンスカートリッジ]を取り外さないでください。

## プリントヘッドの位置を自動で調整する

印刷した縦線がゆがむ場合や、色ずれが起きた場合は、[プリントヘッド]の位置を調整します。[プリントヘッド]の位置は、調整用パターンを印刷して、印刷結果を基に自動または手動で調整します。

ここでは、[プリントヘッド]の位置を自動で調整する標準的な方法について説明します。





1 未使用の用紙をセットします。 カット紙の場合は、A4以上、最大3枚必要です。



- 用紙をセットするときに、必ず用紙の種類を設定してください。用紙の種類が 設定されていない場合、正しい調整結果が得られず、印刷品質が低下する 場合があります。
- 使用頻度が最も高い用紙をセットすることをお勧めします。
- 2 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



**3** [印字調整]→[自動^ッド調整]→[詳細調整]→[する]を選択し、[OK]キーを押します。

プリントヘッド調整用パターンが印刷されます。 印刷結果から自動的に[プリントヘッド]の位置が調整されます。



• 透過性の高いフィルム系などの用紙で調整できない場合は、代替の用紙で調整してください。特殊な用紙で思ったように調整できない場合は、[詳細調整] を選択してください。

### 用紙の送り量を調整する

印刷物に色味の違うスジが入る場合は、用紙の送り量を調整します。

ここでは、用紙の送り量を自動で調整する標準的な方法について説明します。

透明度のある用紙など、自動で調整できない用紙の場合は、用紙の送り量を手動で調整する必要があります。(→CD「用紙の送り量を手動で調整する」)



- CAD図の罫線の長さを正確に印刷したいときなど、スケールの精度を調整したい場合は、用紙の伸縮率を設定して調整します。(→CD「スケールの精度を調整する」)以下の手順で、用紙の送り量を自動で調整することができます。
- 1 未使用の用紙をセットします。 カット紙の場合は、A4以上、最大2枚必要です。



- 用紙をセットするときに、必ず用紙の種類を設定してください。用紙の種類が 設定されていない場合、正しい調整結果が得られず、印刷品質が低下する 場合があります。
- 使用頻度が最も高い用紙で調整することをお勧めします。
- 2 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



**3** [印字調整]→[自動バンド調整]→[標準調整]→[する]を選択し、[OK]キーを押します。

バンド調整用パターンが印刷されます。

印刷結果から自動的に用紙の送り量が調整され、オンラインモードになります。

## メッセージが表示されたときは

参照先を以下のように記載しています。

リファレンスガイド内の場合  $(\rightarrow P.XX)$ 

ユーザーズガイドの場合  $(\rightarrow CD「XX」)$ 

#### 用紙関連のメッセージ

エラーメッセージ	原因	処置
[カット紙印刷が指定されましたが、ロール紙がセットされています。]	ロール紙がセットされているとき に、カット紙を指定した印刷ジョ ブが送信されました。	ロール紙を取り除きます。 (→ CD「ロール紙をプリンタから取り 外す」) [ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、 印刷を中止します。
[カット紙がありません。]	カット紙がセットされていません。	プリンタドライバで指定したサイズ、種類のカット紙をセットします。 (→ P.12) [ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。
[カット紙がセットされていません。]	カット紙がセットされていません。	プリンタドライバで指定したサイズ、種類のカット紙をセットします。 (→ P.12)
		[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、 印刷を中止します。
[紙送り量のパットに達しました。 これ以上紙送りできません。]	[操作パネル] の [▲] キーを 押して、ロール紙を終わりまで 巻き戻そうとしています。	[▲] キーから指を離します。
[このデータを印刷するには用紙が足りません。]	ロール紙の残量よりも長いサイズの印刷ジョブを受信しました。	以下の手順で、ロール紙を交換します。 1.ロール紙を取り外します。 2.残量が十分にあるロール紙をセットします。 3.ロール紙にバーコードが印刷されていない場合は、用紙の種類を選択します。 4.ロール紙にバーコードが印刷されていなくて、ロール紙残量検知機能が有効の場合は、用紙の長さを選択します。  [ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。  [オンライン] キーを押して、印刷を続行します。 ただし、途中でロール紙がなくなり最後まで印刷できません。

エラーメッセージ	原因	処置
[この用紙では調整できません。]	[プリントヘッド] の調整や用紙 の送り量の調整ができない、透 過性の高いフィルム系の用紙が セットされています。	[プリントヘッド] を調整する場合は、フィルム系以外の使用頻度が高い用紙をセットすることをお勧めします。(→ P.33)
		用紙の送り量を手動で調整します。 (→CD「用紙の送り量を調整する」)
[この用紙は使用できません。]	プリンタにセットできるサイズより も大きな用紙がセットされていま す。	正しいサイズの用紙をセットし直します。 (→CD「用紙のサイズ」)
	プリンタにセットできるサイズより も小さな用紙がセットされていま す。	正しいサイズの用紙をセットし直します。 (→CD「用紙のサイズ」)
「セッされているロール紙にフチなし 印刷できません。]	フチなし印刷できないジョブを受信しました。	以下の手順で、フチなし印刷できるように印刷ジョブを設定し直します。 1.[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。 2.プリンタドライバでフチなし印刷できるサイズに変更し、印刷し直します。 (→ CD 「写真 やイラストをフチなしで印刷する」)  「オンライン] キーを押して、印刷を続
		行します。 ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
[フチなし印刷ができません。セット位置を確認してください。]	用紙が正しくセットされていませ ん。	正しいサイズのロール紙をセットします。 (→ CD「用紙のサイズ」)
		ロール紙をプリンタにセットし直しま す。 (→ P.8)
	フチなし印刷できない用紙幅の データを受信しました。	プリンタにセットされている用紙を確認します。
		以下の手順で、フチなし印刷できる用紙幅に設定し直します。 1.[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。 2.プリンタドライバの [ロール紙幅] で、フチなし印刷できる用紙幅に変更し、印刷し直します。

エラーメッセージ	原因	処置
「用紙が斜めにセットされています。リリースレハーを解除してください。]	用紙が斜めにセットされています。	以下の手順でロール紙をセットし直します。 1.[上カバー]を開きます。 2.[リリースレバー]を残ろ側に押します。 3.ロール紙の右端を右側の[紙合わせライン]に平行になるように合わせます。 4.[リリースレバー]を閉じます。 6.用紙の種類を選択します。 6.用紙の種類を選択します。 (→CD「用紙の種類を選択する(ロール紙)」) 以下の手順で、カット紙をセットし直します。 1.[上カバー]を開きます。 2.[リリースレバー]を開きます。 3.カット紙の右端を右側の[紙合わせライン]、奥側を奥側の紙合わせラインに平行になるように合わせます。 4.[リリースレバー]を手前に引きます。 5.[上カバー]を閉じます。
[用紙サイス・が違います。]	プリンタドライバで指定した用紙のサイズと、プリンタで指定した用紙のサイズが合っていません。	[用紙エラースキップ] で [オン] が選択されている場合は、印刷が続行されます。  プリンタドライバで指定したサイズの用紙をプリンタにセットします。  以下の手順で、プリンタドライバの用紙のサイズを、プリンタで指定した用紙のサイズに合わせます。 1.[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。 2.プリンタドライバで用紙のサイズを変更し、印刷し直します。  [オンライン] キーを押して、印刷を続行します。 ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
[用紙サイズを検知できません。]	用紙のセット位置がずれている か、カールした用紙がセットされ ています。	用紙を正しい位置にセットし直します。 (→ P.8) (→ P.12)

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙種類が違います。]	プリンタドライバで指定した用紙 の種類と、プリンタで指定した用 紙の種類が合っていません。	プリンタの用紙の種類を、プリンタドラ イバで指定した用紙の種類に合わせ ます。 (→ P.8) (→ P.12)
		以下の手順で、プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタで指定した用紙の種類に合わせます。 1. [ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を変更し、印刷し直します。
		[オンライン] キーを押して、印刷を続行します。 ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
[用紙のオートカットができません。]	[カッターユニット] でロール紙を カットできません。	手動でロール紙をカットします。 (→CD「ロール紙を手動でカットする」)
	用紙がつまっています。	つまった用紙を取り除きます。 (→CD「ロール紙のつまりを取り除く」)
[用紙を送ることができませ ん。]	カット紙が正しく送られていませ ん。	カット紙を正しい位置にセットし直します。 (→ P.12)
[ロール紙印刷が指定されましたが、カット紙がセットされていま	カット紙がセットされているときに、ロール紙を指定した印刷ジョ	カット紙を取り除きます。 (→CD「カット紙を取り外す」)
す。] 	ブが送信されました。	[ストップ]キーを1秒以上押し続けて、 印刷を中止します。
[ロール紙がセットされていません。]	ロール紙がセットされていませ ん。	以下の手順で、プリンタドライバで指定したサイズ、種類のロール紙をセットします。 1.ロール紙をセットします。 2.ロール紙にバーコードが印刷されていない場合は、用紙の種類を選択します。 3.ロール紙にバーコードが印刷されていない場合は、用紙の長さを選択します。  [ストップ]キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止します。
[ロール紙がなくなりました。]	ロール紙がなくなりました。	以下の手順で、使用していたロール 紙と同じサイズ、種類のロール紙に 交換します。 1.ロール紙を取り外します。 2.新しいロール紙をセットします。 3.ロール紙にバーコードが印刷されて いない場合は、用紙の種類を選択 します。 4.ロール紙にバーコードが印刷されて いない場合は、用紙の長さを選択 します。

#### インク関連のメッセージ

症状	原因	処置
[インクがありません。]	インクがなくなりました。	[インクタンクカバー] を開き、[インクランプ] が点滅している色の [インクタンク] を交換します。 (→ P.21)
[インクが不足しています。[OK] を押してインクタンクを交換してくだ さい。]	インクの残量が少ないため、[プリントヘッド] のクリーニングや印刷など、インクを使用する機能が実行できません。	残量の少ない [インクタンク] を新しい [インクタンク] に交換します。 (→ P.21)
[インク残量を確認してください。]	インクの残量が少なくなっていま す。	新しい [インクタンク] を準備します。 長尺印刷や多部数の印刷の場合は、 残量の少ない [インクタンク] を新しい [インクタンク] に交換することをお勧 めします。
[インクタンク:xx が装着されていません。] (xx はインク色)	[インクタンク] がセットされてい ません。	[インクタンク] をセットし直します。 (→ P.21)
	[インクタンク] にトラブルが発生 しました。	新しい [インクタンク] に交換します。 (→ P.21)

### その他のメッセージ

症状	原因	処置
[GARO Wxxxx](x は数字)	印刷ジョブに問題があります。	正しいプリンタドライバを使用して、印刷し直します。
		そのまま印刷を続行することもできます。
[印刷された出力物を確認してください。]	印刷物がかすれている可能性が あります。	印刷物がかすれている場合は、[プリントヘッド] をクリーニングします。 (→ P.32)
[指定された印刷ができません。][A3/Ledger サイズ以上の用紙をセットしてください。]	セットされている用紙が小さすぎ ます。	A3/Ledger サイズ以上の用紙をセット してください。
[指定された印刷ができませ ん。][A4/LTR サイズ以上の用 紙をセットしてください。]	セットされている用紙が小さすぎ ます。	A4/LTR サイズ以上の用紙をセットして ください。
[バンド調整できません。]	[プリントヘッド] のノズルがつまっています。	以下の手順で、ノズルをチェックします。 1.ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を調べます。 (→ P.31) 2.ノズルがつまっている場合は、[プリントヘッド] をクリーニングします。 (→ P.32)

症状	原因	処置
[パンバ調整できません。]	[プリントヘッド] の調整や用紙の 送り量の調整ができない、透過 性の高いフィルム系の用紙がセッ トされています。	[プリントヘッド] を調整する場合は、フィルム系以外の使用頻度が高い用紙をセットすることをお勧めします。 (→ CD「写真やイラストをフチなしで印刷する」) (→ P.33)
		用紙の送り量を手動で調整します。 (→ CD「用紙の送り量を手動で調整 する」)
[ファームアップデートできません。]	違う機種のファームウェアがアッ プロードされています。	ファームウェアを確認します。 (→ CD「ファームウェアをアップデート する」)
[部品交換が近付いています。]	サービス交換が必要な消耗部品 の交換時期が近付いています。	[部品交換目安を過ぎています。] と表示されるまでは、しばらく使用することができます。 キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[部品交換目安を過ぎています。]	サービス交換が必要な消耗部品 の交換時期の目安を過ぎていま す。	キヤノンお客様相談センターへご連絡 ください。
[プリントヘッドが異常です。]	使用できない [プリントヘッド] が 取り付けられています。	プリンタ指定の [プリントヘッド] を取り付けます。 (→ CD「プリントヘッドを交換する」)
	[プリントヘッド] に異常がありま す。	[上カバー] を開けて [キャリッジ] が 見える場合は、新しい [プリントヘッド ] に交換します。 (→ CD 「プリントヘッドを交換する」)
		[上カバー] を開けて [キャリッジ] が 見えない場合は、以下の手順を実行 します。
		1.[上カバー] を閉めて、[オンライン] キーを押します。 2.[プリントヘッド] を交換します。 (→CD「プリントヘッドを交換する」)
[プリントヘッド固定カバーが開いて います。]	[プリントヘッド固定カバー] が開いています。	[プリントヘッド固定カバー] を閉めます。 (→ CD「プリントヘッドを交換する」)
[プリントヘッドはクリーニングが必要な 状態です。]	[プリントヘッド] をクリーニングす る必要があります。	[プリントヘッド] をクリーニングします。 (→ P.32)

症状	原因	処置
[^ッド調整できません。]	[プリントヘッド] のノズルがつまっています。	以下の手順で、ノズルをチェックします。 1.ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を調べます。 (→CD「ノズルのつまりをチェックする」) 2.ノズルがつまっている場合は、[プリントヘッド] をクリーニングします。 (→P.32)
	[プリントヘッド] の調整や用紙の 送り量の調整ができない、透過 性の高いフィルム系の用紙がセッ トされています。	[プリントヘッド] を調整する場合は、フィルム系以外の使用頻度が高い用紙をセットすることをお勧めします。 (→ P.33)
		用紙の送り量を手動で調整します。 (→ CD「用紙の送り量を手動で調整 する」)
[マルチセンサが異常です。]	直射日光など、強い光がプリンタ に当たり、センサが誤動作してい る可能性があります。	直射日光など、強い光がプリンタに当 たらない環境で使用します。
[メンテナンスカートリッジが異常です。]	使用できない、または使用済みの [メンテナンスカートリッジ] が取り付けられています。	プリンタ指定の [メンテナンスカートリッジ] を取り付けます。 (→ CD 「メンテナンスカートリッジを交換する」)
[メンテナンスカートリッジがいつぱいです。]	[メンテナンスカートリッジ] の残 り容量がなくなりました。	プリンタの動作が停止していることを確認し、 [メンテナンスカートリッジ] を交換します。 (→ CD 「メンテナンスカートリッジを交換する」)
[メンテナンスカートリッジが装着されていません。]	[メンテナンスカートリッジ] が取 り付けられていません。	[メンテナンスカートリッジ] を取り付けます。 (→ CD 「メンテナンスカートリッジを交換する」)
[メンテナンスカートリッシ <sup>*</sup> の空き容量が ありません。]	[プリントヘッド] のクリーニングを 実行するのに十分なメンテナンス カートリッジの残り容量がありませ ん。	認し、[メンテナンスカートリッジ]を交
[メンテナンスカートリッジの空き容量を確認してください。]	[メンテナンスカートリッジ] の残り容量が少なくなってきました。	印刷は続行されます。新しい [メンテナンスカートリッジ] を準備します。

# 印刷できないときは

### 印刷が開始されない

症状	原因	処置
スプレイ] に何も表 タが選択されていませ ん。		Windows の場合は、印刷ダイアログボックスの [プリンタの選択] や [プリンタ設定] でプリンタを選択し、印刷し直します。  Mac OS X の場合は、[プリンタ設定ユーティリティ] (または [プリントセンター]) でプリンタを選択し、印刷し直します。
		Mac OS 9 の場合は、[セレクタ] でプリンタを選択し、 印刷し直します。
	印刷ジョブが一時停止 になっています。	Windows の場合は、以下の手順で一時停止を解除します。 1.[プリンタと FAX] (または [プリンタ]) ウィンドウのプリンタのアイコンを選択します。 2.[ファイル] メニューから [一時停止] を選択してチェックを外し、一時停止を解除します。
		Mac OS X の場合は、以下の手順で一時停止を解除します。 1. [プリンタ設定ユーティリティ] (または [プリントセンター]) を開きます。 2. プリンタを選択し、 [プリンタ] メニューから [ジョブを開始] を選択し、一時停止を解除します。
		Mac OS 9 の場合は、以下の手順で一時停止を解除します。 1.[GARO Printmonitor] を開きます。 2.[ファイル] メニューから [プリントキュー再開] を選択し、一時停止を解除します。
[操作パネル]の[ディ   スプレイ]にエラーメッ	プリンタで紙づまりが起 きています。	つまった用紙を取り除きます。   (→ CD「用紙がつまったときには」)
セージが表示される	プリンタがオフライン モードになっています。	[操作パネル] の [ディスプレイ] にエラーメッセージが表示されている場合は、エラーを解決し、[操作パネル] で [オンライン] キーを押して、オンラインモードにします。 (→ P.35) [操作パネル] の [ディスプレイ] に [オフライン] が表示されている場合は、[オンライン] キーを押して、オンラインモードにします。
	プリンタがオフライン モードになっています。	<ul><li>[操作パネル] の [ディスプレイ]、[GARO Status Monitor] (Windows)、または[GARO Printmonitor] (Mac OS) に表示されるエラーメッセージを確認し、エラーを解決します。</li><li>(→ P.35)</li></ul>
	用紙がありません。	プリンタに用紙をセットします。
	給紙元の用紙の種類が 設定されていません。	[操作パネル] で給紙元の用紙の種類を設定します。 用紙の種類については、[用紙ガイド] を参照してください。 (→ CD「用紙の種類」) 用紙の種類が違っている場合は、印刷を中止し、用紙の 種類を設定して印刷し直します。 (→ P.15, P.17, P.20)

症状	原因	処置
[操作パネル]の[ディスプレイ]にエラーメッセージが表示される		[操作パネル] の [ディスプレイ] にインク交換のメッセージが表示されている場合は、インクを交換します。 (→P.21)
1 /// 0 0 1 1 2 2 1 7 0	前回電源をオフにしたときに、なんらかのクリーニング動作を強制的に中止しました。	インクの充てんが完了するまでお待ちください。インクの 充てんは、10 分程度かかる場合があります。

## プリンタが途中で停止する

症状	状態	処置
[ディスプレイ] にエラーメッセージが表示される	印刷中にエラーメッセージが表示 されます。	エラーメッセージを確認し、必要な処置を 行います。 (→ CD「エラーメッセージ」)
	印刷中にロール紙がなくなり、後 端をテープで止められているロー ル紙が搬送できずに止まっていま す。	使い終わったロール紙を取り除き、新し いロール紙に交換します。 (→ CD「ロール紙を取り外す」) (→ P.8)
用紙が白紙で排紙される	ロール紙の先端が切り揃えられています。	正常な動作です。 プリンタのメニューの [先端プレカット] で [強制カット] が選択されていると、ロール紙をセットしたときに、先端を切り揃えて白紙の紙片を排紙します。 給紙の準備が完了すると、印刷できる状態になります。 [先端プレカット] で [カットしない] を選択すると、先端は切り揃えられず、白紙の紙片も排紙されません。
	[プリントヘッド] のノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、[プリントヘッド] の状態を確認します。 (→ P.31) ノズルがつまっている場合は、[プリントヘッド] をクリーニングします。 (→ P.32)
	インクがなくなっています。	インクの残量を確認し、インクがなくなっている [インクタンク] を交換します。 (→ P.21)
	プリンタが故障しています。	キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

#### ネットワーク環境で印刷できない

症状	原因	処置
ネットワーク環境で印刷できない	プリンタの Ethernet コネ クタと Ethernet ケーブ ルが正しく接続されてい ません。	1.正しい Ethernet ケーブルでプリンタがネットワークに接続されていることを確認し、プリンタの電源をオンにします。ケーブルの接続方法については、「クイックスタートガイド」を参照してください。 2.LINK ランプが点灯していることを確認します。 100BASE-TX で接続している場合は緑色、10BASE-Tで接続している場合は黄色に点灯します。 LINK ランプが点灯しない場合は、以下の点を確認してください。 ・ HUB の電源がオンになっていることを確認します。 ・ Ethernet ケーブルのコネクタが正しく接続されていることを確認します。 Ethernet ケーブルに問題がないことを確認します。問題がある場合は、Ethernet ケーブルを取り替えてください。 ・ Ethernet ケーブルに問題がないことを確認します。問題がある場合は、Ethernet ケーブルを取り替えてください。 ・ HUB との通信方式を確認します。プリンタは通常、HUB の通信モードや速度を自動で検出しますが(オートネゴシエーションモード)、HUBによっては、検出できない場合があります。その場合は、ご使用の通信方式に合わせて、手動で接続方式を設定してください。 (→CD「通信方式を手動で設定する」)
TCP/IP ネットワーク で印刷できない	プリンタの IP アドレスが 正しく設定されていませ ん。	プリンタの IP アドレスが正しく設定されていることを確認します。 (→ CD「GARO Device Setup Utility で IP アドレスを設定する」) (→ CD「プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定する」)
	プリンタの TCP/IP プロトコルが正しく設定されていません。	プリンタの TCP/IP プロトコルが正しく設定されていることを確認します。 (→ CD 「プリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする」)
	印刷を行うコンピュータ が正しく設定されていま せん。	コンピュータの TCP/IP 設定が正しく行われていることを確認します。 (→ CD「プリンタドライバの接続先を設定する (Windows)」)

症状	原因	処置
AppleTalk や Bonjour ネットワーク で印刷できない	プリンタの AppleTalk プロトコルが有効になっていません。	AppleTalk プロトコルを有効にします。 (→ CD「プリンタに AppleTalk ネットワークの設定をする」)
	印刷を行うコンピュータ が正しく設定されていま せん。	コンピュータ側の AppleTalk 設定が正しく行われていることを確認します。 (→ CD 「AppleTalk ネットワークで接続先を設定する (Macintosh)」) (→ CD 「Bonjour ネットワークで接続先を設定する (Macintosh)」)
	コンピュータとプリンタが 同一のネットワーク上に ありません。	Bonjour 機能では、ルーターを経由した別のネットワーク グループ上のプリンタで印刷することはできません。コン ピュータとプリンタを同じネットワークグループに接続してく ださい。ご使用のネットワークの設定については、ネット ワーク管理者に確認してください。
NetWare ネットワー クで印刷できない	プリンタの NetWare プロトコルが正しく設定されていません。	プリンタの NetWare プロトコルが正しく設定されていることを確認します。特に、有効なフレームタイプが選択されていることを確認してください。 (→CD「プリンタに NetWare ネットワークの設定をする」)
	印刷を行うコンピュータ が正しく設定されていま せん。	コンピュータの NetWare 設定が正しく行われていることを確認します。詳細については、 (→ CD 「NetWare ネットワークを設定する」)
	NetWare のサーバーや サービスが正しく設定さ れていません。	以下の点を確認します。 1.NetWare サーバーが起動していることを確認します。 2.NetWare サーバーに十分なディスクの空き容量があることを確認します。ディスクの空き容量が不足すると、サイズの大きいジョブを印刷できない場合があります。 3.NWADMIN または PCONSOLE を起動し、プリントサービスが正しく設定され、プリントキューが使用可能であることを確認します。 4.他のサブネットにあるプリンタへのデータの送信に失敗する場合は、プリンタのプロトコル設定で、NCP バーストモードをオフにします。 5.キューサーバーモードで使用している場合は、プリンタタイプをその他 / 不明に設定します。

# 思うように印刷できないときは

#### 印刷品質のトラブル

症状	原因	処置
印刷がかすれる	用紙の裏面に印刷しています。	用紙の表面に印刷します。
	[プリントヘッド] のノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズル のつまりを確認します。 (→ P.31)
	[バスケット] に他の印刷物が残っています。	[バスケット] の収容枚数は1枚です。 [バスケット] の印刷物を取り除いてから、 次の印刷を実行します。
	インクの供給針が固着し、インクがつまっています。	[インクタンク] を取り付けた状態で 24 時間以上経過してから、[^ッドウリー=ングB] を実行します。 (→ P.32)
	[上カバー] 内部に、つまった用紙の紙片が残っています。	以下の手順で、[上カバー] 内部に残っている紙片を取り除きます。 1.[オンライン] キーを押して、オフラインモードにします。 2.[上カバー] を開いて [キャリッジ] を右端に移動します。 3.[上カバー] 内部に残っている紙片を取り除きます。 4.[上カバー] を閉じます。 紙づまりを取り除く方法については、以下を参照してください。 (→ P.51) (→ P.54)
	フチなし印刷で用紙をカットすると きに、インクが乾燥していません。	プリンタのメニューで [用紙詳細設定] の [ロール紙乾燥時間] の設定時間を長く します。 (→ CD「メインメニューの設定値」)
[プリントヘッド] が用紙に こすれる	プリンタドライバで指定した用紙の 種類と、プリンタで指定した用紙 の種類が合っていません。	プリンタの用紙の種類を、プリンタドライバで指定した用紙の種類に合わせます。 (→ CD「用紙の種類を選択する(ロール紙)」) (→ CD「用紙の種類を選択する(カット紙)」)
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタで指定した用紙の種類に合わせます。 1.[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。 2.プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。

症状	原因	処置	
[プリントヘッド] が用紙に こすれる	用紙が正しくセットされていないため、用紙が波打っています。	用紙をセットし直します。 (→ P.8) (→ P.12)	
	[プリントヘッド] の高さが低く設定されています。	[^ット <sup>*</sup> 高さ] で [自動] を選択します。 (→ CD「プリントヘッドの高さを変更す る」)	
	厚い用紙や、インクを吸収すると カールしたり波打ちが起こりやすい 用紙に印刷しています。	[厚口コート紙] のように紙ベースの用紙の場合は、「吸着力] で [やや強い] または [強い] を選択します。それでもこすれる場合は、「^ッド高さ] で [プリントヘッド] の高さを 1 段階ずつ高く設定します。 (→ CD 「用紙の吸着力を変更する」) (→ CD 「ブリントヘッドの高さを変更する」)	
用紙の端が汚れる	フチなし印刷や小さなサイズの用 紙を印刷した後、[プラテン] が汚 れています。	[上カバー] を開いて [プラテン] を清掃 します。 (→ P.27)	
	プリンタドライバで指定した用紙の 種類と、プリンタで指定した用紙 の種類が合っていません。	プリンタの用紙の種類を、プリンタドライバで指定した用紙の種類に合わせます。 (→ CD「用紙の種類を選択する (ロール紙)」) (→ CD「用紙の種類を選択する (カット紙)」)	
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタで指定した用紙の種類に合わせます。 1.[ストップ] キーを 1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。 2.プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。	
	用紙にしわやカールがあります。	しわやカールを取ってから、用紙をセット し直します。一度印刷した用紙は使用し ないでください。 (→ P.8) (→ P.12)	
	カット   「 カット   「	カット屑軽減機能が必要ない場合は、プリンタのメニューで [カット屑軽減] をオフにします。 (→ CD「メインメニューの設定値」)	
	厚い用紙や、インクを吸収すると カールしたり波打ちが起こりやすい 用紙に印刷しています。	[厚口コート紙] のように紙ベースの用紙 の場合は、[吸着力] で [やや強い] または [強い] を選択します。それでもこすれる場合は、[^ッド高さ] で [プリントへッド] の高さを 1 段階ずつ高く設定します。 (→ CD 「用紙の吸着力を変更する」) (→ CD 「プリントヘッドの高さを変更す	
	[プリントヘッド] の高さが低く設定されています。	る」) [^ット <sup>*</sup> 高さ] で [自動] を選択します。 (→ CD「プリントヘッドの高さを変更す る」)	

症状	原因	処置	
用紙の表面が汚れる	[用紙押さえ] が汚れています。	[用紙押さえ] を清掃します。 (→ P.27)	
用紙の裏面が汚れる	フチなし印刷や小さなサイズの用 紙を印刷した後、[プラテン] が 汚れています。	[上カバー] を開いて [プラテン] を清掃 します。 (→ P.27)	
	用紙幅検知機能をオフにして印刷 した結果、[プラテン] 上に印刷さ れ、[プラテン] が汚れています。	用紙幅検知機能をオンにし、[上カバー] を開いて [プラテン] を清掃します。 (→ P.27)	
	[用紙押さえ] が汚れています。	[用紙押さえ] を清掃します。 (→ P.27)	
色味の違うスジが入る	用紙の送り量が正しく調整されて いません。	用紙の送り量を調整します。	
	印刷ジョブの受信が途切れて、ス ムーズに印刷されていません。	他のアプリケーションや他の印刷ジョブを終了してください。	
	プリンタのメニューの [紙送り調整] で [長さ優先] が設定されています。	プリンタのメニューの [紙送り調整] で [バンド合せ目優先] を選択し、用紙の送り量を調整します。	
	[プリントヘッド] の位置がずれて います。	[プリントヘッド] の位置を調整します。 (→ P.33)	
印刷中に周期的な濃淡差 が発生する	用紙の送り量が正しく調整されて いません。	印刷中に [バンド微調整] を実行します。 (→ P.34)	
色ムラが発生する	ベタ塗りが多い画像を、[線画・ 文字] で印刷しています。	プリンタドライバで [写真・イラスト] を選択します。	
	[印刷品質] で [標準] または [速い] が設定されています。	[印刷品質] を [きれい] または [最高] に設定します。	
	双方向印刷しています。	[片方向印刷] に設定します。	
	ヘッド傾きが調整されていません。	ヘッド傾き調整します。 (→CD「プリントヘッドの傾きを調整する」)	
	用紙の先端がカールしています。	操作パネルのメニューで [吸着力] を [やや強い] または [強い] に設定するか、 用紙の先端に 20mm 以上の余白を設けてください。	
	ロール紙にたるみがあります。	電源オン、および用紙セットの動作終了後、プリンタ背面にセットされているロール紙を巻いてたるみをとるとムラを低減することができます。	
	[プリントヘッド] の位置がずれて います。	[プリントヘッド] の位置を調整します。 (→ P.33)	

### 印刷内容のトラブル

症状	原因	処置	
罫線がずれる	[プリントヘッド] の位置が調整されていません。	[プリントヘッド] の位置を調整します。 (→ P.33) (→ CD 「プリントヘッドの位置を手動で調整する」) 上記の操作を行っても改善されない場合は、スラント調整を行います。 (→ CD 「プリントヘッドの傾きを調整す	
		31)	
意味不明の文字が印刷される れる	不正な印刷ジョブのデータを受信 しました。	プリンタとコンピュータの電源を再起動して、印刷します。	
	imagePROGRAF プリンタドライバ 以外のプリンタドライバで実行され た印刷ジョブを受信しました。	imagePROGRAF プリンタドライバで印刷 し直します。	
印刷物の縦方向の長さが 正確ではない	プリンタのメニューの [紙送り調整] で [パンド合せ目優先] が設定されています。	F 用紙の送り方向にサイズを正確に合わせたい場合は、プリンタのメニューの [紙送り調整] で [長さ優先] を選択し、[長さ調整] で調整値を入力します。用紙の送り量は、0.02%の分解能で調整できます。 (→ CD「メインメニューの設定値」)	
モノクロで印刷される	プリンタドライバの [詳細設定モード] の [カラーモード] で [モノクロ]、 [モノクロ(黒インク)] が設定されています。	プリンタドライバの [詳細設定モード] の [カラーモード] で [カラー] を選択し、 印刷し直します。	
	[プリントヘッド] のノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズル のつまりを確認します。 (→ P.31)	
色味が違って印刷される	プリンタドライバの [詳細設定モード] でカラー調整が実行されていません。	プリンタドライバの [詳細設定モード] で [カラーモード] の [色設定] で色を調整 します。	
	コンピュータやモニタのカラー調整 が実行されていません。	コンピュータやモニタの取扱説明書を参照して、コンピュータやモニタのカラー調整を実行します。	
		カラーマネジメントソフトウェアの取扱説明 書を参照して、カラーマネジメントソフト ウェアの設定を調整します。	
	[プリントヘッド] のノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズル のつまりを確認します。 (→ P.31)	
	プリンタドライバで [アプリケーションのカラーマッチングを優先する] チェックボックスがオフになっています。	プリンタドライバで [アプリケーションのカラーマッチングを優先する] チェックボックスをオンにします。	
画像の端部がぼやける	[プラテン] 上での用紙の吸着力 が強すぎます。	[吸着力] で [弱い] を選択します。 (→ CD「用紙の吸着力を変更する」)	
	[プリントヘッド] の高さが高く設定されています。	[プリントヘッド] の高さを低く設定します。 (→CD「プリントヘッドの高さを変更する」)	

### その他のトラブル

症状	原因	処置	
インクが異常に消費される	全面カラーの多数の印刷物が印刷されています。	写真など色を塗りつぶすような印刷物の 場合、インクを多く消費します。異常で はありません。	
	[^ット゚クリーニンク゚B] が頻繁に実行されています。	[^ッドウリー=ングB] を実行すると、インクを多く消費します。異常ではありません。プリンタの輸送後、長期間プリンタを使用しなかった後、または [プリントヘッド]のトラブル時以外は、できる限り [^ッドウ リー=ングB] を実行しないことをお勧めします。	
	初期充てんが行われました。	初めてプリンタを使用する場合やプリンタの輸送後に使い始める場合、[インクタンク] と [プリントヘッド] 間でインクの初期充てんが行われるため、インクの残量表示がすぐに 80% になることがあります。 異常ではありません。	
新しい [メンテナンスカート リッジ] に交換したのに、[メ	新しい [メンテナンスカートリッジ] が認識されていません。	[メンテナンスカートリッジ] を交換した後、 [インフォメーション] キーを押します。	
ンテナンスカートリッジの空き容量 を確認してください。] のメッ セージが消えない		[メンテナンスカートリッジ] を交換した後、 印刷または [プリントヘッド] のクリーニ ングを実行します。	
用紙をまっすぐカットできない	カット時に用紙のカット位置の端部 が浮き上がっています。	用紙を正しくセットし直します。	
電源がオンにならない	電源コードが抜けています。	コンセントに電源コードを接続してから、 プリンタの電源をオンにします。	
	所定の電圧が供給されていませ ん。	コンセントやブレーカーの電圧を確認します。所定の電圧については、 (→CD「仕様」)	
ロール紙が [給紙口] に入らない	ロール紙がカールしています。	カールを直して、ロール紙をセットし直します。	


### ロール紙のつまりを取り除く

ロール紙がつまったときは、以下の手順でロール紙を取り除きます。




### ְ 注意 ------

- つまった用紙は、早めに取り除いてください。
- 1 プリンタの電源をオフにします。
- 2 [上カバー]を開きます。

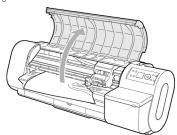


3 [キャリッジ]が出ている場合は、用紙から離すように、[キャリッジ]を移動します。

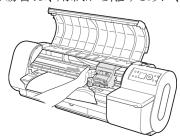





- [キャリッジ]を左端に押し付けてしまうと、[カッターユニット]の刃が下りて用紙をカットできる状態になってしまいます。[キャリッジ]を左端に押し付けた場合やカット中に紙づまりが発生した場合は、[キャリッジ]と[プラテン]の間に指をはさまないように注意してください。
- リニアスケール(a)、[キャリッジシャフト](b)には触れないでください。

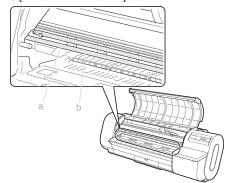

4 [リリースレバー]を後ろ側に押します。

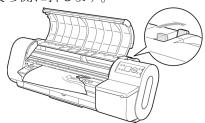


**5** 用紙の左右を持ってつまった用紙を前側に引き出し、印刷済みの部分やしわになっている部分をハサミでカットします。

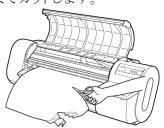




-• カットするときに、プリンタを傷付けないように注意してください。 6 [キャリッジ]が左端にある場合は、[キャリッジ]を右端に止まるまで移動します。

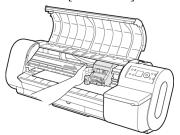


## ●重要

- [キャリッジ]は必ず右端に移動してください。[キャリッジ]が左側にあると、電源を オンにしたときに[キャリッジ]エラーが表示される場合があります。
- 7 ロール紙の先端を持って軽く引きながら、ロール紙の右端を[紙合わせライン] (a)に合わせて、[リリースレバー]を前側に引きます。

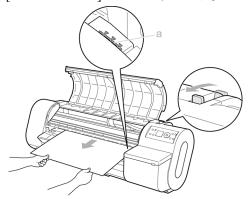

# ●重要

- ロール紙を無理に引っ張って[紙合わせライン](a)に合わせないでください。 ロール紙がまっすぐ送られない場合があります。
- ロール紙を引き出しすぎると、ロール紙の先端を必要以上にカットしてしまいます。
- 8 [上カバー]を閉じます。

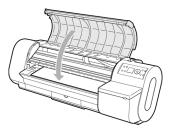

**9** プリンタの電源をオンにします。 ロール紙の給紙が始まります。完了すると、印刷可能な状態になります。


## カット紙のつまりを取り除く

カット紙がつまったときは、以下の手順でカット紙を取り除きます。




### 注意 -----

- つまった用紙は、早めに取り除いてください。
- 1 プリンタの電源をオフにします。
- 2 [上カバー]を開きます。

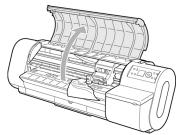


3 [キャリッジ]が出ている場合は、用紙から離すように、[キャリッジ]を移動します。

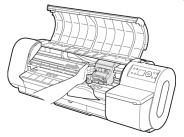


# **0**重要


• リニアスケール(a)、[キャリッジシャフト](b)には触れないでください。

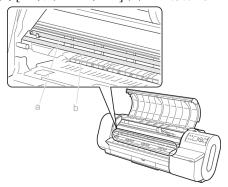


4 [リリースレバー]を後ろ側に押します。

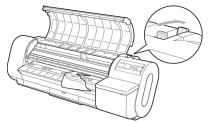

5 用紙が見える場合は、用紙を持って前側に引き抜きます。

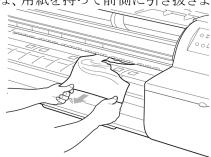


6 用紙が見えない場合は、プリンタ背面からつまった用紙を取り除きます。

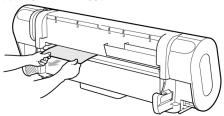

用紙を取り除いた後、紙片などが残っていないか内部を点検します。

7 [キャリッジ]が左端にある場合は、[キャリッジ]を右端に止まるまで移動します。

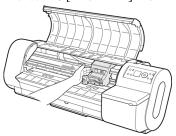

# ●重要

- [キャリッジ]は必ず右端に移動してください。[キャリッジ]が左側にあると、電源を オンにしたときに[キャリッジ]エラーが表示される場合があります。
- **8** プリンタの電源をオンにします。

#### 消耗品

#### 使用できる用紙を知るには

このプリンタで使用できる用紙に関する情報は、[用紙ガイド]に記載しています。 [用紙ガイド]は[User Software CD-ROM]から[Media Configuration Tool]をインストールすると、コンピュータにインストールされます。


Windowsの場合は、[スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[iPF700 Media Configuration Tool]-[Media Guide]を選択します。

Macintoshの場合は、デスクトップのショートカットアイコン([iPF700 Media Guide]) をダブルクリックします。

#### インクタンク

このプリンタで使用できる[インクタンク]の側面には、黒丸に白い文字で「A」と書かれたラベルが付いています。[インクタンク]をご購入の際は、以下の[インクタンク]の型番とラベルに「A」が記載されていることをご確認ください。


- [BKインクタンク PFI-102BK]
- [MBKインクタンク PFI-102MBK]
- [Cインクタンク PFI-102C]
- [Mインクタンク PFI-102M]
- [Yインクタンク PFI-102Y] 各色 130ml

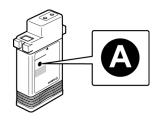

#### プリントヘッド

このプリンタ専用の交換用[プリントヘッド]です。

• [プリントヘッド PF-01]

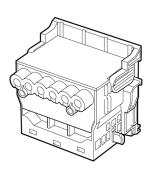

#### メンテナンスカートリッジ

このプリンタ専用の交換用[メンテナンスカートリッジ]です。[メンテナンスカートリッジ]には、[シャフトクリーナ]が付属しています。

• [メンテナンスカートリッジ MC-07]



#### カッターユニット

このプリンタでは、以下の[カッターユニット]を使用できます。

• [カッターユニット CT-05]



# 索引

	GARO Printmonitor       17         GARO Status Monitor       15         Mac OS X       16, 19         Media Configuration Tool       56         User Software CD-ROM       56         Windows       14
lv.	インクタンク       21,56         インクタンクカバー       23         インクタンク固定レバー       23         インクタンク保管       21         インクタンク保管       24         インクランプ       25         印刷       14,16,19         印刷中止       15,17,20         印刷できない       42         印刷内容のトラブル       49         印刷品質のトラブル       46
う	上カバー
え	エラーメッセージ
お	オンラインランプ6
か	カッターユニット57カット紙の紙づまり54紙合わせライン13
L	消耗品
す	ストップキー
世	清掃
そ	その他のトラブル
τ	電源キー 6,23 電源の入れ方 6 電源の切り方 7 データランプ 15,18,20
Ø	ノズルチェックプリント31
は	排紙ガイド30
ঠ	フチなし印刷インク受け溝       30         プラテン       30         プリントセンター       16         プリントへッド       32,57         プリントヘッド調整       33
^	ヘッドクリーニング
ほ	ホルダーストッパ8

め	メンテナンスカートリッジ5
よ	用紙押さえ33用紙ガイド56用紙吸着力10用紙の送り量34用紙の種類56
ろ	ロール紙の紙づまり5